

tolino[®] shine 4

Schnellstartanleitung
Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Breve guida introduttiva
Snelstartgids

- 1 Anschalten**
Zum Start deines tolino drücke den Einschaltknopf für 3 Sekunden. Wähle anschließend eine Sprache aus.



Switch on

Press and hold the power button for 3 seconds. Then, select a language.

Démarrage

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour démarrer. Ensuite, sélectionnez votre langue.

Accendere

Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per iniziare. Poi seleziona la tua lingua.

Inschakelen

Druk 3 seconden op de aan/uit-knop om te beginnen. Kies vervolgens uw taal.

2 Verbinden

Verbinde deinen toline mit einem WLAN. Falls dein WLAN-Router über WPS verfügt, kannst du dich noch schneller und einfacher verbinden.



Connect

Establish an internet connection to your toline via WLAN. Should your router have WPS, this process is even quicker and easier.

Connexion sans fil

Connectez votre toline à Internet via le WLAN. Si votre routeur est équipé du WPS, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton.

Collegare

Connetti il tuo toline a Internet via WLAN. Se il tuo router è dotato di WPS, puoi farlo ancora più velocemente e facilmente.


Verbinden

Verbind uw toline met het Internet via WLAN. Als uw router WPS heeft, kunt u dit met één druk op de knop doen.

3

Anmelden

Melde dich mit deinem Buchhändler-Konto an oder erstelle ein neues Konto.

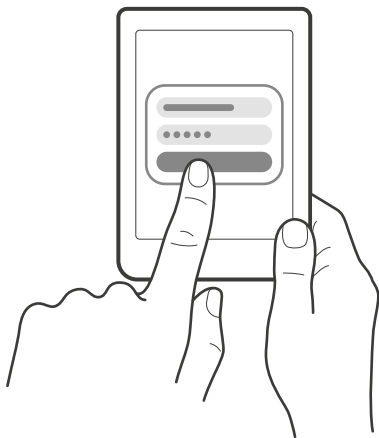

Log in

Log in with your bookseller account or create a new one.

Identification

Connectez-vous avec votre compte libraire ou créez-en un nouveau.

Accedere

Accedi con l'account della tua libreria.

Log in


Log in met uw boekhandelaars-account of maak een nieuwe account aan.

4

Aufladen

Braucht dein toline Strom, lade ihn über das mitgelieferte Ladekabel auf.

Nur beigefügtes USB-C-Kabel verwenden.

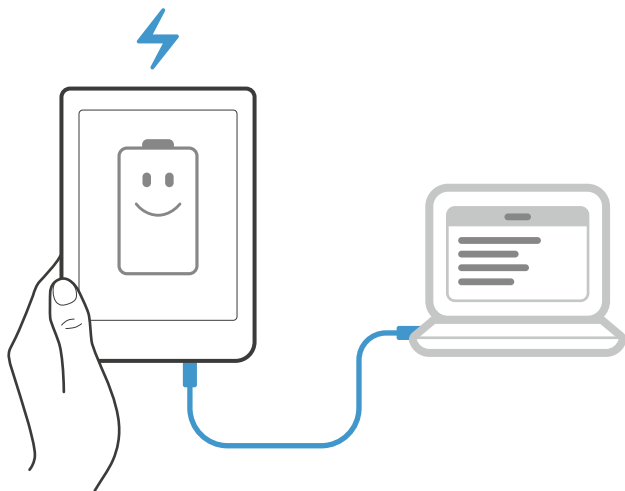

Recharge

When the battery of your toline runs low, you should recharge the device with the included power cord.

Only use the included USB C cable.

Chargement

Lorsque la batterie de votre toline est faible, rechargez-la à l'aide du câble fourni.

Utilisez uniquement le câble USB C fourni.

Caricare

Quando la batteria del tuo toline è scarica, ricaricala con il cavo di alimentazione fornito.

Utilizzare solo il cavo USB C incluso.

Opladen

Wanneer de batterij van uw toline leeg is, laadt u hem via de meegeleverde laadkabel op.

Gebruik alleen de meegeleverde USB-C-kabel.

Hinweis

Bitte stecke niemals Gegenstände in deinen tolino, sondern kontaktiere zunächst deinen Buchhändler.



Notice

Do not attempt to insert any kind of object into your tolino. Please contact your bookseller.

Attention

N'insérez aucun objet dans votre tolino. Contactez d'abord votre libraire.

Nota

Non inserire mai oggetti nel tuo tolino. Contatta il tuo libraio.

Opmerking

U mag geen voorwerpen in de tolino steken. Neem contact op met uw boekhandel.

Benötigst du weitere Informationen?

Auf mytolino.de findest du alle Informationen zu deinem tolino.



mytolino.de/erste-schritte

Need more information?

Find out more about your tolino at mytolino.de

Besoin de plus d'informations ?

Sur mytolino.de, vous trouverez tout ce qui concerne votre tolino.

Hai bisogno di altre informazioni?

Su mytolino.de troverai tutto ciò che riguarda il tuo tolino.

Op zoek naar meer informatie?

Op mytolino.de vindt u meer informatie over uw tolino.




mytolino.com/legal





Kennst du die toline app?

Jetzt kostenlos herunterladen.

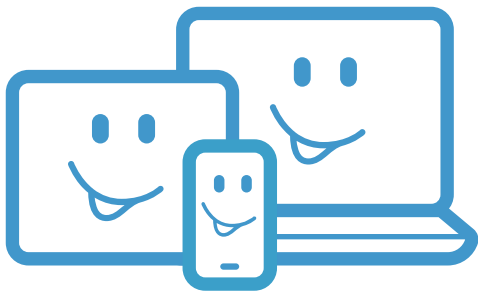

Do you know about
the toline app?

Download now
for free.

Connaissez-vous
l'application toline?

Téléchargez-la
maintenant
gratuitement.

Conosci l'app-
licazione toline?

Scaricala ora
gratuitamente.

Kent u de
tolino-app al?

Download
nu gratis.



Laden im
App Store




JETZT BEI
Google Play



Auf der Startseite

Im oberen Bereich findest du deine Bücher, im unteren Bereich den Shop deines Buchhändlers.

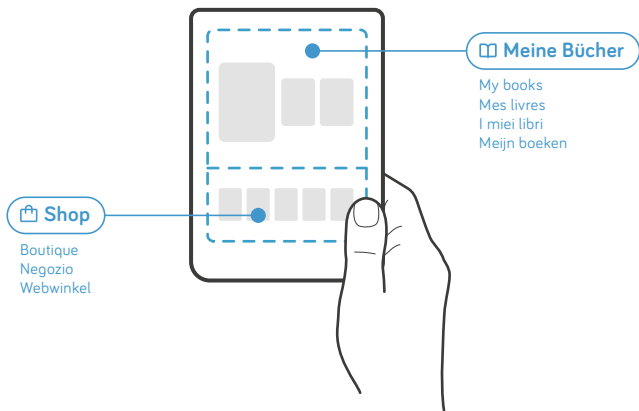

On the homepage

You will find your books in the upper area and the book-seller's shop in the lower area of the homepage.

Sur la page d'accueil

Vous trouverez vos livres dans la partie supérieure et la boutique de votre libraire dans la partie inférieure.

Nella pagina iniziale

Troverai i tuoi libri nell'area superiore e il negozio del tuo libraio nell'area inferiore.


Op de startpagina

In het bovenste gedeelte vindt u uw boeken. In het onderste gedeelte vindt u de winkel van uw boekhandelaar.



So navigierst du im Buch

Zum Vor- oder Zurückblättern tippst du entweder in den linken oder rechten Teil des Bildschirms. Das Menü öffnest du in der Mitte.

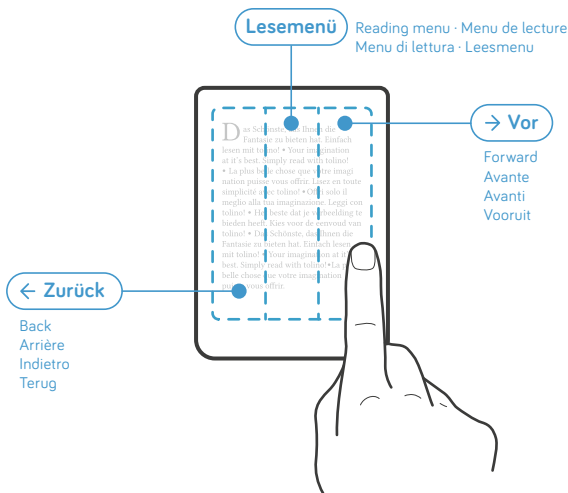

Navigate in the book

To turn the page, tap the left or the right part of the screen. Tapping the middle will open the menu.

Pour naviguer dans le livre

Pour faire défiler l'écran, appuyez sur la partie gauche ou droite de l'écran. Appuyez au milieu pour ouvrir le menu.

Per navigare nel libro


Per scorrere, tocca la parte sinistra o destra dello schermo. Al centro, apri il menu.

Door het boek te navigeren

Om vooruit of achteruit te bladeren, tikt u op het linker- of rechtergedeelte van het scherm. In het midden opent u het menu.

< So geht's zurück zur Startseite

Wische vom unteren Bildschirmrand nach oben, um zurück auf die Startseite zu gelangen.

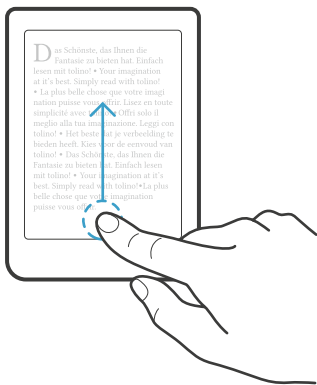

How to return to the homepage
Swipe up from the bottom of the screen to return to the homepage.

Comment revenir à la page d'accueil
Faites glisser le curseur du bas de l'écran vers le haut pour accéder à l'écran d'accueil.


Come tornare alla pagina iniziale
Scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per andare alla schermata iniziale.

Hoe ga ik terug naar de startpagina?
Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm om naar de startpagina te gaan.



So öffnest du das Beleuchtungsmenü

Wische vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Beleuchtungsmenü zu öffnen.

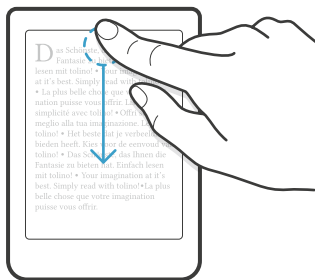

Open the lighting menu
Swipe down from the top of the screen to open the lighting menu.

Pour ouvrir le menu d'éclairage
Faites glisser le curseur du haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le menu d'éclairage.

Per aprire il menu di illuminazione
Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il menu di illuminazione.

Het verlichtingsmenu openen
Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het verlichtingsmenu te openen.