

tolino vision color Benutzerhandbuch



tolino 

INHALTSVERZEICHNIS

tolino vision color – Grundlagen	5
Schalten Sie Ihren tolineno vision color aus und wieder ein.....	5
Laden Sie Ihren eReader auf	7
Den eReader zum ersten Mal einrichten	11
Verwenden Sie Gesten auf dem Touchscreen.	12
Umblättern mit den Umblättern-Tasten	14
Über den Farbbildschirm.....	15
Einstellen der Bildschirmhelligkeit	16
Natürliches Licht verwenden.....	17
Verwendung Ihres eReaders in der Nähe von Wasser	19
Über tolineno stylus	21
Verwenden des tolineno stylus zum Schreiben und Zeichnen auf dem Bildschirm.....	21
Verwenden von Gesten zur Bearbeitung der Handschrift	23
Verwenden Sie Ihren eReader als Notizbuch	27
Schreiben Sie mit dem tolineno stylus Notizen in Ihr Buch.....	36
Fehlerbehebung für den tolineno stylus	39
Verwenden Sie Wi Fi auf Ihrem eReader	43
Ihren eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden.....	43


Den Wi-Fi Status Ihres eReaders überprüfen	44
Ihren eReader über WLAN synchronisieren	45
Das WLAN ausschalten (Flugmodus)	46
Hörbücher anhören	47
Einschalten von Bluetooth auf Ihrem eReader	47
Öffnen Ihres Hörbuchs	50
Steuerung des Hörbuch-Players	51
Ein Buch kaufen	53
Ein Buch auf Ihrem tolino eReader kaufen	53
So finden Sie neue Bücher auf Ihrem eReader	54
Über das Menü „Meine Bücher“	55
Bücher löschen	56
Ein Buch auf Ihrem eReader lesen	58
Das Buch durchblättern	58
Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses	59
Ändern der Schriftgröße, des Zeilenabstands und der Ränder	59
Text beim Lesen markieren	62
Lesezeichen setzen	64
Eine Bibliothek-Verknüpfung erstellen	66

Geräte-Verwaltung.....	68
Familienfreigabe	69
Teilen Sie Ihr tolino-Konto mit Ihrer Familie	69
Bücher aus einer öffentlichen Bibliothek ausleihen	70
Problembehebung bei Ihrem eReader	74
Ausschalten Ihres eReaders erzwingen.....	74
Melden Sie sich auf Ihrem eReader ab.....	74
Zurücksetzen Ihres eReaders auf die Werkseinstellungen.....	76
Manuelles Zurücksetzen Ihres eReaders.....	77
Sie brauchen Hilfe?	80
Informationen zu Sicherheit, Regeln und Garantieleistungen	81

tolino vision color – Grundlagen

Schalten Sie Ihren tolineno vision color aus und wieder ein

Der Ein-/Ausschalter befindet sich auf der Rückseite Ihres eReaders.

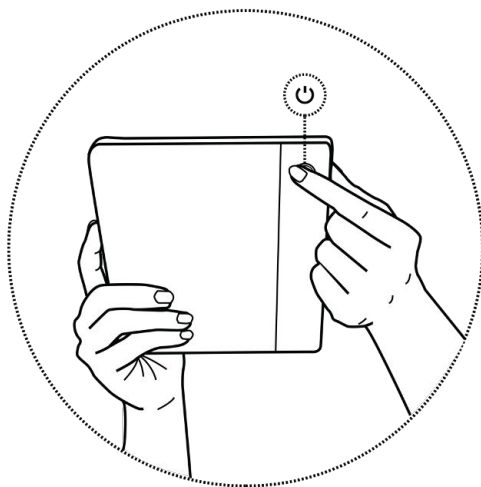

Sie können Ihren eReader ausschalten oder in den Ruhemodus versetzen, wenn Sie nicht lesen. Beides hilft, die Akkulaufzeit zu verlängern.

Der Hauptunterschied besteht darin, dass Sie direkt zum letzten aufgerufenen Element zurückkehren, wenn Sie Ihren eReader aus dem Ruhemodus wieder einschalten. Dabei kann es sich um eine Seite im Buch, Ihre Buchhandlung oder ein Regal in Ihrer Bibliothek handeln. Wenn Sie Ihren eReader ausschalten, gelangen Sie nach dem Einschalten wieder auf den Startbildschirm.

Bitte beachten Sie, dass Vorgänge wie die Synchronisierung Ihrer Bibliothek oder der Aufbau einer WLAN-Verbindung unterbrochen werden können, wenn Sie Ihren eReader in den Ruhemodus versetzen.

So schalten Sie Ihren eReader ein:

- Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis sich Ihr eReader anschaltet.

So schalten Sie Ihren eReader aus:

- Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis der Bildschirm sich ausschaltet.

So versetzen Sie Ihren eReader in den Ruhemodus:

- Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter kurz gedrückt.

So schalten Sie den eReader wieder ein:

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter und lassen Sie ihn wieder los.

Laden Sie Ihren eReader auf

Vor der Erstanwendung Ihres tolino vision color sollten Sie ihn mindestens eine Stunde lang aufladen.

Laden Sie ihren tolino vision color, wenn möglich, mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel auf.

Wenn Sie das USB-C-Kabel ersetzen müssen, erhalten Sie überall dort, wo USB-C-Kabel verkauft werden, ein neues Kabel.

Tipps zum Erhalt und Laden des Akkus


Lithium-Ionen-Akkus versorgen heute die meisten elektronischen Geräte – wie Ihr Smartphone und Ihren Laptop – mit Strom und sind sicher sowie zuverlässig. Es ist wichtig, über die Sicherheit von Lithium-Ionen-Akkus informiert zu sein, um den sicheren Betrieb Ihres eReaders zu gewährleisten. So erhalten Sie die längste Lebensdauer des Akkus:

- Laden Sie Ihren eReader nach Möglichkeit über das mitgelieferte Ladekabel auf.

- Laden Sie Ihren eReader mit einem handelsüblichen 5V USB-Adapter auf.
- Entfernen Sie das Labekabel, sobald Ihr Gerät vollständig geladen ist. Dadurch wird eine Überladung Ihres eReaders vermieden. Dies wirkt sich positiv auf die Lebensdauer des Akkus aus.
- Laden Sie Ihren eReader auf einer harten Oberfläche auf. Das Laden Ihres eReaders auf weichen Oberflächen wie einem Bett kann dazu führen, dass der Akku nicht richtig abkühlt und Ihr eReader überhitzt.
- Laden Sie Ihren eReader fern von Kindern, direkter Sonneneinstrahlung, Flüssigkeiten, Stolperfallen und an einem Ort auf, an dem der eReader nicht herunterfallen kann.

Folgen Sie diesen Anweisungen, um Ihren eReader aufzuladen.

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Schließen Sie Ihr USB-C-Kabel an Ihren eReader und Ihren Computer oder Ihr USB-Wandladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) an.

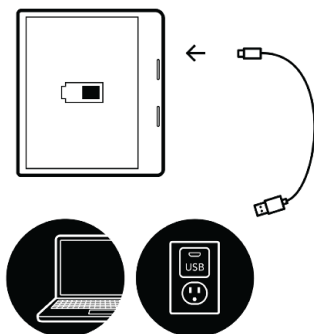

Sie können weiterlesen, während Ihr eReader lädt. Der Ladezustand des Akkus wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie können Ihren tolino vision color auch mit jedem 5V, 2A USB-C-Adapter aufladen.

Hinweis: Wenn Sie in ein Land mit anderen Stromanschlüssen reisen, stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Adapter haben, bevor Sie Ihren tolino vision color an einer Steckdose laden.

Akku-Symbol

Bedeutung



Der Akku Ihres eReaders ist leer.



Der Akku Ihres eReaders wird aufgeladen.



Der Akku Ihres eReaders ist nicht vollständig geladen.



Der Akku Ihres eReaders ist vollständig geladen.

Den eReader zum ersten Mal einrichten

Bevor Sie Ihren eReader zum ersten Mal verwenden:

- Laden Sie Ihren eReader für mindestens 1 Stunde auf.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zu einer WLAN-Verbindung haben
- Richten Sie ein Konto ein oder melden Sie sich mit einem bestehenden Konto an.

Um den Einrichtungsprozess zu beginnen, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie können Ihren eReader auf zwei Arten einrichten:

- **Einrichten über WLAN**

Verwenden Sie eine WLAN-Verbindung, um Ihren eReader einzurichten. Sie müssen Ihr WLAN-Passwort kennen, um den Einrichtungsvorgang abzuschließen. Wenn Sie Ihren eReader über WLAN einrichten, müssen Sie ein Konto bei einem tolino-Allianzpartner besitzen.

- **Einrichten ohne WLAN**

Wenn Sie Ihren eReader ohne WLAN einrichten, können Sie über Ihren Computer auf den Startbildschirm des eReaders zugreifen und Bücher auf Ihren eReader laden. Allerdings können Sie dann nicht über Ihr Konto auf Ihre eBooks

zugreifen.


Um Ihr Konto einzurichten, wenn Sie Zugang zu einem WLAN haben, gehen Sie auf Ihren Startbildschirm und tippen Sie auf **Mehr > Einstellungen > Konten**. Tippen Sie anschließend auf **Jetzt anmelden**, um den Einrichtungsvorgang abzuschließen.

Verwenden Sie Gesten auf dem Touchscreen.

Wenn Ihr eReader eingeschaltet ist, können Sie den Bildschirm berühren, um Bücher zu öffnen, Seiten zu blättern, Elemente auszuwählen und vieles mehr.

- **Tippen:** Berühren Sie den Bildschirm leicht, um ein Buch zu öffnen, eine Seite umzublättern, ein Menü auszuwählen und vieles mehr.


- **Wischen:** Verwenden Sie diese Geste, um Seiten umzublättern und durch das Menü zu navigieren.

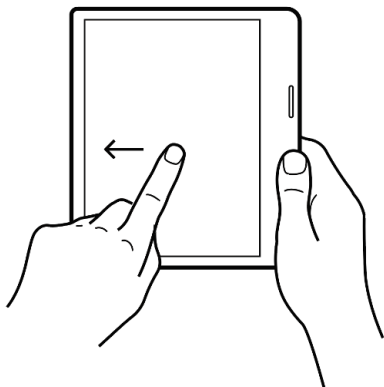

- **Gedrückt halten:** Berühren Sie den Bildschirm und halten Sie Ihren Finger auf einer Stelle. Sie können diese Geste auf einem Buch-Cover oder Buchtitel verwenden, um weitere Optionen zu sehen. Mit dieser Geste können Sie auch beim Lesen Texte markieren. Halten Sie ein Wort gedrückt. Wenn Sie wieder loslassen, unterstreicht Ihr eReader Ihre Auswahl und zeigt an jedem Ende des Wortes einen Kreis an.
- **Ziehen:** Wenn Sie ein PDF lesen und heranzoomen, um eine Seite vergrößert zu sehen, müssen Sie anschließend die Seite hin und her bewegen, um verschiedene Bereiche sehen zu können. Drücken Sie dafür auf eine beliebige

Stelle des Displays und bewegen Sie Ihren Finger ganz leicht hin und her. Die Seite bewegt sich dann in Richtung Ihres Fingers.

Umblättern mit den Umblätter-Tasten

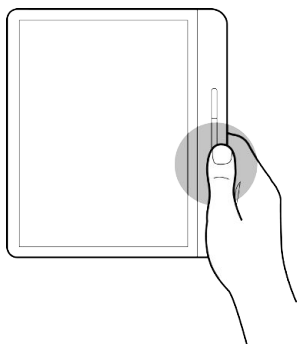

Vorwärts und rückwärts blättern: Drücken Sie die obere oder untere Umblättertaste. Abhängig davon, wie Sie Ihren eReader halten, sind die Blättertasten so eingestellt, dass die obere Taste rückwärts und die untere Taste vorwärts blättert.

Invertieren Sie die Blättertasten: Sie können die Richtung der Blättertasten umkehren, sodass die obere Taste vorwärts und die untere Taste rückwärts blättert. Gehen Sie dazu auf Ihren Startbildschirm und tippen Sie auf das **Mehr**-Symbol unten auf dem

Bildschirm. Tippen Sie auf **Einstellungen** und dann auf **Lese-Einstellungen**. Tippen Sie unter „Blättertasten“ auf „**Umgekehrt**“.

Über den Farbbildschirm

Mit dem Farbbildschirm können Sie Ihre Bibliothek in voller Farbe sehen.

Sie können farbige Inhalte in Ihren Büchern anzeigen und sogar farbige Markierungen hinzufügen, wenn Sie mit Ihrem tolino stylus Notizen in Ihrem Notizbuch machen.

Ein paar Dinge, die Sie beim Farbbildschirm beachten sollten:

- Wenn Sie Ihren eReader in den Ruhezustand versetzen oder ausschalten, sehen Sie Ihr Buchcover in Farbe.
- Ihr Bildschirm zeigt nur dann Farben an, wenn die Seite mit Farben gestaltet wurde. Beispielsweise können einige Bücher – etwa Comics – ein vollfarbiges Cover, aber Schwarz-Weiß-Zeichnungen im Hauptteil des Buches haben.
- Ihr Bildschirm „färbt“ schwarz-weiß Bilder nicht ein. Das heißt, wenn eine Seite in schwarz-weiß gestaltet wurde, kann der Bildschirm die Seite nicht in Farbe anzeigen.

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Ihr eReader verfügt über ein integriertes Leselicht, mit dem Sie auch im Dunklen lesen können.

Die Helligkeit Ihres Bildschirms können Sie beliebig einstellen:

- Wischen Sie während des Lesens am linken Rand des Bildschirms nach oben oder unten.
- Tippen Sie oben auf Ihrer Startseite auf das  Helligkeits-Symbol , ziehen Sie dann das  Kreis-Symbol unter Helligkeit nach links oder rechts.

smartLight verwenden

Mit smartLight können Sie die Farbtemperatur des Bildschirms anpassen. Die Lichtfarbe reicht von einem orangefarbenen Kerzenlicht für das Lesen bei Nacht bis hin zu weißem Sonnenlicht für das Lesen am Tag.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben am Bildschirm auf das  Helligkeit-Symbol.
3. Tippen Sie neben Schlafenszeit auf den  Abwärtspfeil.
4. Stellen Sie die Zeit, zu der Sie üblicherweise schlafen gehen, ein.
5. Passen Sie die Farbe des Bildschirms an:
 - Damit Ihr eReader automatisch die Bildschirmfarbe anpassen kann, muss das Kreissymbol neben Auto auf der rechten Seite stehen .
 - Um die Einstellungen für smartLight manuell zu verändern, muss das Kreissymbol neben Auto auf der linken Seite stehen .
 - Ziehen Sie das  Kreissymbol in Richtung des  Sonnensymbols, um eine weiße Bildschirmbeleuchtung für das Lesen tagsüber zu aktivieren.

- Ziehen Sie das  Kreissymbol in Richtung des  Mondsymbols, um eine orangefarbene Bildschirmbeleuchtung für das Lesen in der Nacht zu aktivieren.
- **Hinweis:** Wenn Sie Ihre Einstellungen für smartLight manuell anpassen, passt Ihr eReader die Bildschirmfarbe nicht automatisch an die Tageszeit an.

Verwendung Ihres eReaders in der Nähe von Wasser

Der Bildschirm Ihres eReaders und Ihre Hände sollten für ein optimales Leseerlebnis trocken sein. Sollte der Bildschirm nass werden, wischen Sie ihn einfach mit einem trockenen Tuch ab. Der Bildschirm könnte nicht wie vorgesehen reagieren, wenn er im nassen Zustand oder unter Wasser verwendet wird.

Spülen Sie Ihren eReader sofort nach dem Kontakt mit einer der folgenden Flüssigkeiten mit Wasser ab und trocknen Sie ihn vor der erneuten Benutzung. Dadurch wird die Lebensdauer Ihres eReaders verlängert.

- Salzwasser
- Seifenwasser
- Chlorwasser aus einem Pool

Ihr eReader kann bis zu 1 Stunde in 2 Meter Süßwasser eingetaucht werden, wenn Sie diesen Anweisungen folgen.

Ihr eReader verfügt über eine IPX8-Zertifizierung. Dies bedeutet, dass er getestet und unter bestimmten Bedingungen als wassergeschützt zertifiziert wurde.

Wenn Sie die nachfolgenden Anweisungen befolgen, können Sie Schäden durch Wasser an Ihrem eReader vermeiden. Bitte beachten Sie, dass Ihr eReader nicht staub- oder sanddicht ist.

- Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss trocken ist, bevor Sie das USB-Ladegerät mit Ihrem eReader verbinden.
- Vermeiden Sie es, Ihren eReader schnell fließendem Wasser, z. B. Wasserfällen oder Wellen, auszusetzen.
- Laden Sie Ihren eReader nicht im oder in der Nähe von Wasser oder in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Ihr eReader schwimmt nicht an der Wasseroberfläche. Tauchen Sie ihn nicht tiefer als in 2 Meter Wassertiefe.
- Tauchen Sie Ihren eReader nicht länger als 60 Minuten ins Wasser.

Über tolino stylus

Verwendung des tolino stylus zum Schreiben und Zeichnen auf dem Bildschirm

Mit Ihrem tolino stylus können Sie auf dem Bildschirm Ihres eReaders schreiben. Wenn Sie zum Beispiel ein Kochbuch lesen, können Sie bei Bedarf an den Seitenrändern Notizen hinzufügen. Ihr tolino Stylus ist so konzipiert, dass er einen echten Stift mit ein paar zusätzlichen Funktionen nachahmt:



Spitze des tolino stylus (#1)

Üben Sie beim Schreiben mäßigen Druck aus, um dicke Linien zu zeichnen. Wenn Sie dünne Linien erzeugen möchten, üben Sie leichten Druck aus.

Markierungstaste (#2)

Halten Sie die Taste gedrückt, um Text beim Lesen zu markieren.

Ladeanschluss (#3)

Schließen Sie ein USB-C-Kabel an, um Ihren tolino stylus zu laden.

Tipp: Bevor Sie den tolino stylus zum ersten Mal verwenden, sollten Sie ihn ein paar Sekunden laden, damit er aktiviert wird.

Ladeanzeige (#4)

Die Ladeanzeige leuchtet in verschiedenen Farben, damit Sie wissen, wie der Akkustand ist:

- **Orange – Lädt:**
Die Anzeige leuchtet orange, wenn der tolino stylus an eine Stromquelle angeschlossen ist und lädt.
- **Weiß – Voll geladen:**
Die Anzeige leuchtet weiß, wenn der tolino stylus voll geladen und an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- **Blinkt orange – Akku schwach:**
Blinkt orange, wenn der Akkustand des tolino stylus niedrig ist.

Radierer (#5)

Mit dem Radierer können Sie Text oder Linien in Ihrem Notizbuch entfernen.

Der tolino stylus kann nützlich sein, wenn Sie Notizen auf einer Seite schreiben und diese Notizen später in Anmerkungen umwandeln möchten. Mit dem tolino stylus können Sie Notizen in folgenden Dateiformaten erstellen:

- EPUB

- PDF (ungeschützt, ohne DRM)

tolino stylus aktivieren

Bevor Sie den toline stylus zum ersten Mal nutzen, müssen Sie ihn kurz laden, damit er aktiviert wird.

Wenn Sie den toline stylus längere Zeit nicht verwendet haben oder er nicht reagiert, versuchen Sie folgendes:

1. Schließen Sie ein USB-C-Kabel an den Ladeanschluss des toline stylus an.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-C-Kabels 5 Sekunden lang mit Ihrem Computer oder einem USB-C-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Ladeanzeige des toline stylus leuchtet orange, wenn er aufgeladen wird.
3. Trennen Sie das USB-Kabel vom toline stylus.

Verwenden von Gesten zur Bearbeitung der Handschrift

Ihr eReader erkennt Gesten, um das Bearbeiten und Schreiben von Notizen einfacher zu machen. Mithilfe von Gesten können Sie Ihre Handschrift oder in Text umgewandelte Handschrift bearbeiten.

Hinweis: Sie können die Handschriftgesten nur verwenden, wenn Sie ein „Erweitertes Notizbuch“ erstellen.

Sie können Gesten verwenden, während Sie die Funktion „Mein Notizbuch“ nutzen.

Text löschen

Streichen Sie das zu löschende Wort oder den zu löschenden Buchstaben durch oder überschreiben Sie das Wort bzw. den Buchstaben.



Text verbinden

Um zwei Wörter miteinander zu verbinden, ziehen Sie eine Linie vom unteren Ende des Wortes zum oberen Ende.



therefore

Text teilen

Um ein Leerzeichen zwischen zwei Wörtern einzufügen, ziehen Sie eine Linie vom oberen zum unteren Rand des Buchstabens.



Readmore

Überschriften

Erstellen Sie fettgedruckten Überschriftentext, indem Sie eine oder zwei Linien unter das Wort zeichnen.

Hauptüberschrift – Zeichnen Sie eine Linie unter den Text.



Read more

Unterüberschrift – Zeichnen Sie zwei Zeilen unter den Text.

Read more



Markierung

Um ein Wort oder einen Satz zu markieren, ziehen Sie einen Rahmen um das Wort oder den Satz.



Read more

Zahlen und Aufzählungszeichen

Sie können Zahlen, Gedankenstriche und andere Symbole in Ihre Notizen schreiben. Ihr eReader erkennt die meisten Symbole.

Hier ist eine kleine Auswahl der Symbole, die Sie in Text umwandeln können:

? ! , ; = + - @ / \$: " ' \ () { }

Verwenden Sie Ihren eReader als Notizbuch

Mit der Funktion „Meine Notizbücher“ können Sie auf Ihrem eReader mit dem tolino stylus handschriftliche Notizen erstellen. Sie können so viele Notizbücher, wie Sie möchten, erstellen.

Um Ihre Notizen langfristig sicher aufzubewahren, können Sie Ihr einfaches Notizbuch als PDF, png oder jpeg und Ihr erweitertes Notizbuch als Word, Text oder HTML exportieren, so dass Sie jederzeit eine Sicherheitskopie haben.

Hinweis: Wenn Sie Ihren tolino vision color zurücksetzen, verlieren Sie alle erstellten Notizen.

So öffnen Sie Ihr Notizbuch zum ersten Mal:

- Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm und tippen Sie auf  **Mehr** und dann auf **Meine Notizbücher**.

Notizen schreiben:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Meine Notizbücher**.
3. Tippen Sie auf **Neu**, um eine neue Notiz zu erstellen.
4. Geben Sie einen Namen für Ihr Notizbuch ein.
5. Wählen Sie den Typ des Notizbuchs, das Sie erstellen möchten:

Einfaches Notizbuch: Mit einem einfachen Notizbuch können Sie auf dem Bildschirm schreiben und zeichnen, wie mit einem Stift auf Papier.

Hinweis: Wenn Sie Ihre Handschrift in Text umwandeln möchten, den Sie im Nachgang auch bearbeiten können, müssen Sie stattdessen „Erweitertes Notizbuch“ auswählen.

Erweitertes Notizbuch: Ermöglicht die Umwandlung Ihrer Handschrift in Text. Wenn Sie die Funktion für erweiterte Notizbücher verwenden, müssen Sie einige Richtlinien befolgen (z. B. eine bestimmte Schriftgröße, Schreiben innerhalb von Linien und Rändern), damit Ihre Handschrift in Text umgewandelt werden kann.

Die Umwandlung Ihrer handschriftlichen Notizen in Text kann nützlich sein, wenn Sie Ihre Notizen später bearbeiten möchten. Nachdem Sie zum Beispiel Ihre handschriftlichen Notizen in Text umgewandelt haben, können Sie Ihre

Notizen als Textdatei exportieren und auf Ihrem Computer bearbeiten.

6. Tippen Sie auf **Speichern**.
7. Verwenden Sie Ihren tolino stylus zum Schreiben und Zeichnen in einem Notizbuch.

Ihre Notizen werden automatisch auf Ihrem tolino vision color gespeichert.

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Notizbuch verwenden

Ihr Notizbuch verhält sich wie ein echtes Stift- und Papiernotizbuch mit einigen zusätzlichen Funktionen. Ihr Notizbuch verfügt oben auf der Seite über Symbole, mit denen Sie Ihren Stiftstil, Radiergummi und mehr auswählen können.

- **Auf der Seite scrollen (Basis-Notebook)**

Um auf der Seite zu navigieren, tippen Sie auf das  Pfeilsymbol am oberen Rand der Seite, um das Menü zu öffnen. Ziehen Sie dann das Kreissymbol oder tippen Sie auf die Pfeile am unteren Rand des Bildschirms.

- **Auf der Seite nach oben und unten scrollen (Erweitertes Notizbuch)**

Um in Ihrem Notizbuch nach oben oder unten zu scrollen,

tippen Sie auf die   Pfeile auf der rechten Seite

des Bildschirms, oder ziehen Sie die Bildlaufleiste. Es gibt keine Seitenbegrenzung, sodass Sie beim Schreiben Ihrer Notizen so weit nach unten blättern können, wie Sie möchten.

- **Notizen schreiben**

Um Notizen zu schreiben oder zu zeichnen, fangen Sie einfach an, irgendwo auf dem Bildschirm zu schreiben oder

zu zeichnen. Tippen Sie auf das  Stiftsymbol oben auf dem Bildschirm, um den Stift auszuwählen, und tippen Sie dann erneut, um verschiedene Stiftoptionen wie Stiftgröße und Stiftfarbe zu sehen. Mit Stiftfarbe können Sie die Farbe Ihres Stifts wählen.

- **Text löschen**

Tippen Sie bei geöffnetem Notizbuch auf das  Radiergummi-Symbol oben auf dem Bildschirm, um Ihren Stift in einen Radiergummi zu verwandeln. Sie können auch die Lösch Taste auf Ihrem tolino stylus gedrückt halten, um die Spitze des Stifts in einen Radierer zu verwandeln. Tippen Sie erneut auf das Radiergummi-Symbol, um

weitere Radiergummi-Optionen anzuzeigen

- **Rückgängigmachen und Wiederholen**

Tippen Sie auf das  Rückgängig-Symbol, um zum vorherigen Buchstaben, Symbol, Strich oder zur vorherigen Zahl zurückzukehren, die Sie geschrieben haben.

Tippen Sie auf das  Wiederholen-Symbol, um den zuletzt geschriebenen Buchstaben, das Symbol, den Strich oder die Zahl anzuzeigen.

- **Diagramme zeichnen, Bilder illustrieren, mathematische Gleichungen schreiben (nur Erweitertes Notizbuch)**

Wenn Sie ein Erweitertes Notizbuch verwenden, können Sie Diagramme und Bilder zeichnen oder mathematische Gleichungen in Ihr Notizbuch schreiben.

Um Diagramme zu zeichnen oder mathematische Gleichungen zu schreiben, tippen Sie auf das  Menü-Symbol oben auf der Seite und wählen dann eine der Optionen:

Freiformabschnitt einfügen: Ermöglicht es Ihnen, innerhalb

des definierten Rahmens etwas zu schreiben oder zu zeichnen. Bei einem Freiformabschnitt lassen sich gezeichnete Formen nicht in eine korrekt gerenderte Form umwandeln. Wenn Sie z. B. einen Kreis zeichnen, wird er nicht automatisch in einen perfekten Kreis umgewandelt.

Diagramm einfügen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie handgezeichnete Formen in perfekte Formen umwandeln möchten. Wenn Sie z. B. ein Quadrat zeichnen, werden die Linien automatisch begradigt und es entsteht ein perfekt gezeichnetes Quadrat.

Mathematische Formel einfügen

Ermöglicht das Schreiben und Lösen von mathematischen Gleichungen in Ihrem Notizbuch. Um eine Gleichung zu lösen, schreiben Sie die Gleichung vollständig aus (z. B. „ $1+1=$ “) Tippen Sie dann auf das Symbol • • • „Menü“ am oberen Bildschirmrand und anschließend auf „**Alles umwandeln**“. Bei einigen Gleichungen funktioniert dies möglicherweise nicht.

Speichern Ihrer Notizen

Sie können Ihre Notizen auf Ihrem Computer speichern. Das Speichern Ihrer Notizen wird empfohlen, damit Sie sie nicht verlieren, wenn Sie Ihren eReader zurücksetzen oder sich von Ihrem Konto auf Ihrem eReader abmelden.

Sie können Ihre Notizen von Ihrem eReader auf Ihren Computer kopieren. Sie können Ihre Notizen z. B. als Textdatei (.txt) exportieren, sodass Sie die Datei per E-Mail an sich selbst senden oder auf Ihrem Computer speichern können.

Wenn Sie Ihren eReader zurücksetzen, verlieren Sie alle Ihre Notizen. Exportieren Sie Ihre Notizen, damit Sie eine Sicherheitskopie haben.

So exportieren Sie Ihre Notizen:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf **Meine Notizbücher**.
3. Tippen Sie auf das ● ● ● Menü-Symbol neben der Notiz, die Sie exportieren möchten.
4. Wählen Sie **Exportieren zum Computer**.

5. Tippen Sie auf **Exportieren**.

Daraufhin sehen Sie das Statusfenster „Notizbuch wird exportiert“.

6. Wenn Sie die Meldung „Notizbuch exportiert“ sehen, schließen Sie Ihren eReader an Ihren Computer an.
7. Verbinden Sie Ihren eReader über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit Ihrem Computer.
8. Auf Ihrem eReader wird die Meldung „Computer erkannt“ angezeigt. Tippen Sie auf „**Verbinden**“.
9. Öffnen Sie auf Ihrem Computer den Ordner „eReader“.
10. Öffnen Sie den Ordner **Exportierte Anmerkungen**.
Daraufhin wird Ihnen eine Liste der von Ihnen erstellten Notizen angezeigt.
11. Kopieren Sie die gewünschten Dateien auf Ihren Computer.

Kopieren Sie Ihre Notizdateien auf den Desktop Ihres Computers oder an einen Ort, an dem Sie normalerweise Sicherungsdateien aufbewahren, z. B. auf eine externe Festplatte, ein USB-Laufwerk oder einen Online-Speicherdienst.

Notizen löschen

Löschen Sie Notizen von Ihrem eReader, um die Anzahl Ihrer Notizen zu verwalten und um Speicherplatz auf dem eReader freizugeben.

So löschen Sie Notizen auf Ihrem eReader dauerhaft:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf **Meine Notizbücher**.
3. Tippen Sie neben der Notiz, die Sie löschen möchten, auf das ●●● Menü-Symbol.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.
5. Tippen Sie im Bestätigungsdialog auf **Löschen**.

Schreiben Sie mit dem tolino stylus Notizen in Ihr Buch

Während des Lesens können Sie auf der Seite schreiben, zeichnen und markieren, genau wie in einem echten Buch. Sie können zum Beispiel an den Rändern schreiben und wichtige Wörter einkreisen.

Sie können den tolino stylus verwenden, um Notizen in die folgenden Dateien zu schreiben:

- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Hinweis: Der tolino stylus kann keine Notizen in DRM-geschützte PDF-Dateien und in PDF-Dateien, in denen Anmerkungen und Markierungen deaktiviert sind, schreiben.

Notizen auf die Seite schreiben

Mit dem tolino stylus können Sie während des Lesens auf der Seite schreiben und zeichnen.

So schreiben Sie beim Lesen Notizen:

- Verwenden Sie Ihren tolino stylus und schreiben Sie überall auf dem Bildschirm.

Anzeigen Ihrer handschriftlichen Notizen auf einer Seite

In den meisten Fällen sehen Sie Ihre handschriftlichen Notizen direkt auf der Seite. Wenn Sie Ihre Notizen nicht sehen, bedeutet dies, dass Sie eine oder mehrere Einstellungen in Ihrem Buch geändert haben. Dies bedeutet, dass Ihre Notizen innerhalb einer Klammer erscheinen, um anzuzeigen, dass es sich um eine handschriftliche Notiz handelt.

So zeigen Sie Ihre handschriftliche Notiz an:

1. Tippen Sie auf das  Schreibsymbol am rechten Rand. Ihre handschriftliche Notiz wird in einem kleinen Feld als Vorschau angezeigt.
2. Um Ihre Notiz wieder im Text anzuzeigen, wählen Sie im **• • •** Menu die Option **Auf diese Einstellungen zurückgreifen**. Die ursprünglichen Einstellungen des Buches werden wieder hergestellt und die Notiz wird angezeigt.

Anzeigen Ihrer Notizen in einer Liste

Sie können alle handschriftlichen Notizen, die Sie in einem Buch gemacht haben, in einer Liste anzeigen.

So zeigen Sie Ihre Notizen in einer Anmerkungsliste an oder löschen sie, während Sie lesen:

1. Tippen Sie auf die Bildschirmmitte. Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das  Notiz-Symbol.
3. Anzeigen oder Löschen Ihrer Anmerkungen:

So zeigen Sie Ihre handschriftliche Notiz an: Tippen Sie auf die Vorschau der Anmerkung.

Tipp: Sie sehen ein  Schreib-Symbol neben Anmerkungen, die Sie mit dem tolino stylus gemacht haben.

So löschen Sie Ihre handschriftliche Notiz: Tippen Sie auf die Vorschau der Anmerkung. Sie sehen Ihre Anmerkung in einem Vorschaufeld. Tippen Sie im Vorschaufeld auf das Menü-Symbol und dann auf **Löschen**.

Fehlerbehebung für den tolino stylus

Wenn Ihr tolino stylus nicht reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie ihn mindestens 30 Minuten lang mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf
- Schalten Sie Ihren eReader aus und dann wieder ein
- Tauschen Sie die Spitze des tolino stylus aus

Wenn Ihr tolino stylus mit einer Datei auf Ihrem eReader nicht funktioniert, ist sie möglicherweise nicht mit dem tolino stylus kompatibel.

Dateien, die mit dem tolino stylus kompatibel sind:

- EPUB
- PDF (ohne DRM und nicht geschützte PDFs)

Sperren der Bildschirmausrichtung

Der Bildschirm Ihres eReaders kann automatisch zwischen Hoch- und Querformat wechseln.

Wenn sich der Bildschirm im Automatikmodus befindet, sehen Sie

das  Symbol für die automatische Rotation oben auf dem Bildschirm. Wenn die automatische Rotation deaktiviert ist, sehen

Sie das Symbol  oder  .

Über den tolino vision color Startbildschirm

Ihr Startbildschirm ist das erste, was Ihnen angezeigt wird, wenn Sie Ihren eReader einschalten.

Hier sind einige Aktionen, die Sie vom Startbildschirm aus durchführen können:

- **Synchronisieren und Aktualisieren Ihres eReaders:** Die Sync-Funktion hält Ihren eReader mit den neuesten Software-Updates und Büchern, die Sie bei Ihrem tolino-Buchhändler gekauft haben, auf dem neuesten Stand. Um

Ihren eReader zu synchronisieren, tippen Sie auf das  Sync-Symbol und tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

- **Bücher kaufen:** Suchen Sie etwas zum Lesen? Tippen Sie auf das  Suchen-Symbol, um ein Buch auf Ihrem eReader zu finden oder stöbern Sie im Shop ihres tolino-Buchhändlers.
- **Ein Buch lesen:** Tippen Sie auf ein Buch-Cover, um mit dem Lesen zu beginnen.

So gelangen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

- Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte des Bildschirms. Damit wird das Lesemenü aufgerufen. Tippen Sie auf **Zurück zur Startseite**.

Tippen Sie auf eines dieser Symbole auf dem Startbildschirm:

-  **Mehr-Symbol**
Öffnet das eReader-Menü.
-  **Wi-Fi-Symbol:**
Anzeigen und Verbinden mit verfügbaren Wi-Fi-

Netzwerken.



- **Helligkeitssymbol:**

Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit ein.



- **Batteriesymbol:**

Sehen Sie sich den Batteriestatus an und ändern Sie die Energiespareinstellungen.



- **Synchronisationssymbol:**

Laden Sie kürzlich gekaufte Bücher auf Ihren eReader herunter und aktualisieren Sie Ihre eReader-Software, falls ein Update zur Verfügung steht.



- **Suchen-Symbol**

Sucht nach Büchern auf Ihrem tolino vision color oder nach neuen Büchern, die Sie bei Ihrem tolino-Buchhändler kaufen können.

Verwenden Sie Wi Fi auf Ihrem eReader

Ihren eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

Stellen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her, um Bücher auf Ihren eReader herunterzuladen und um Bücher auf Ihrem eReader zu kaufen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das  Synchronisierungssymbol oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.
Ihr eReader wird versuchen, per WLAN eine Verbindung herzustellen. Dies kann einen Moment dauern.
Sie werden aufgefordert, ein Drahtlosnetzwerk auszuwählen.
4. Tippen Sie auf den Namen des Netzwerks, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Falls ein Schloss-Symbol  neben dem Netzwerk angezeigt wird, benötigen Sie ein Passwort, um sich mit diesem Netzwerk zu verbinden.
5. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Passwort für das Netzwerk einzugeben, verwenden Sie dafür die Tastatur und tippen Sie dann auf **Verbinden**.

Sie können auf **Passwort anzeigen** tippen, damit Ihre Eingabe sichtbar wird.

Den Wi-Fi Status Ihres eReaders überprüfen

Um zu sehen, ob Sie mit dem Internet verbunden sind, prüfen Sie das WLAN-Statussymbol oben auf Ihrem Bildschirm.

-  WLAN ist auf Standby, um Akkuleistung zu sparen.
-  WLAN ist deaktiviert.
-  Sie haben eine mäßige WLAN-Verbindung.
-  Sie haben eine hervorragende WLAN-Verbindung

Ihren eReader über WLAN synchronisieren

Um Bücher auf Ihren eReader herunterzuladen oder Ihre Software zu aktualisieren, müssen Sie Ihren eReader synchronisieren.

Synchronisation Ihres tolino vision color:

- Lädt eBooks, die Sie kürzlich gekauft haben, auf Ihren tolino vision color herunter.
- Lädt eBook-Leseproben, die Sie Ihrem Konto hinzugefügt haben, herunter.
- Überprüft auf eReader-Software-Updates.
- Aktualisiert alle Lesezeichen oder Anmerkungen, die Sie in Ihren eBooks vorgenommen haben.

So synchronisieren Sie Ihren eReader:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das  Synchronisierungssymbol oben auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

Das WLAN ausschalten (Flugmodus)

Sie können das WLAN auch ausschalten, um die Internet-Verbindung Ihres tolino eReaders zu beenden. Dadurch wird die Akkulaufzeit des eReaders verlängert und Sie können ihn ebenfalls an Bord eines Flugzeugs verwenden. Ihre WLAN-Verbindung wird automatisch ausgeschaltet, wenn sie länger als fünf Minuten inaktiv ist.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf das  WLAN-Symbol

Hinweis: Wenn Sie das  WLAN-Symbol nicht sehen können, tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf das  Sync-Symbol und dann auf **Jetzt synchronisieren**. Tippen Sie dann auf das  WLAN-Symbol.

3. Tippen Sie auf das  Kreissymbol neben WLAN: Aktiviert.
Wenn eine Nachricht mit der Aufschrift „Synchronisieren abbrechen?“ angezeigt wird, tippen Sie zum Fortfahren auf **Ja**. Wenn Sie ein Dialogfeld mit der Aufschrift WLAN deaktiviert sehen, hat Ihr eReader keinen Zugang mehr zum Internet.

Hörbücher anhören

Um mit Ihrem eReader Hörbücher zu hören, müssen Sie einen Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer mit Ihrem eReader verbinden.

Sie können nur Bluetooth-Kopfhörer und -Lautsprecher mit Ihrem eReader verbinden.

Einschalten von Bluetooth auf Ihrem eReader

Schalten Sie Ihren Kopfhörer oder Lautsprecher in den Pairing-Modus. Bringen Sie den Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher anschließend in die Nähe Ihres eReaders, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

So schließen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer an:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Bluetooth-Verbindung**.

5. Tippen Sie neben Bluetooth auf das  Kreissymbol, um die Funktion einzuschalten.
6. Tippen Sie auf den Namen Ihres Bluetooth-Geräts.
Unter dem Namen Ihres Bluetooth-Geräts wird „Verbunden“ angezeigt.

Es kann ein paar Augenblicke dauern, bis Sie Ihr Gerät in der Liste sehen.

Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen

Wenn Sie Probleme haben, Ihr Bluetooth-Gerät mit Ihrem eReader zu verbinden, schalten Sie Bluetooth auf Ihrem eReader und Ihrem Bluetooth-Gerät aus und wieder ein. Wiederholen Sie dann den Verbindungsvorgang.

Einzelheiten zum Einstellen Ihres Kopfhörers oder Lautsprechers in den Pairing-Modus erfahren Sie vom Hersteller Ihres Kopfhörers oder Lautsprechers.

Weitere Schritte zur Fehlerbehebung finden Sie auf der tolino-Hilfeseite unter <https://mytolino.de/faq-gruppe/tolino-vision-color/>

Öffnen Ihres Hörbuchs

So öffnen Sie ein Hörbuch auf Ihrem eReader:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf  **Meine Bücher.**
3. Tippen Sie auf das Hörbuch, das Sie sich anhören möchten.

Tipp: Verwenden Sie den Hörbuchfilter, um nur die Hörbücher auf Ihrem eReader zu durchsuchen.

Steuerung des Hörbuch-Players

Ihr Hörbuch wiedergeben oder pausieren

- Um Ihr Hörbuch zu beginnen oder zu unterbrechen, tippen

Sie auf das Symbol  Wiedergabe oder  Pause.

Steuerung der Lautstärke

So regeln Sie die Lautstärke Ihres Bluetooth-Lautsprechers oder -Kopfhörers über Ihren eReader:

1. Tippen Sie auf das  Lautstärkesymbol oben am Bildschirm
2. Ziehen Sie das  Kreis-Symbol nach links oder rechts, um die Lautstärke zu senken oder zu erhöhen.

Vor- und rückwärts springen

Sie können in Ihrem Hörbuch jeweils 30 Sekunden vor- oder zurückspulen.

- Anhören der vorherigen 30 Sekunden: Tippen Sie auf das

Symbol  .

- Um die nächsten 30 Sekunden anzuhören: Tippen Sie auf

das Symbol  .

Das Hörbuch überfliegen

Wenn Sie ein komplettes Kapitel eines Hörbuchs überfliegen

möchten, ziehen Sie das  Kreissymbol in der Zeitleiste nach links oder rechts.

Öffnen des Inhaltsverzeichnisses

So durchsuchen Sie das Inhaltsverzeichnis Ihres Hörbuchs:

1. Tippen Sie auf das  Inhaltsverzeichnis-Symbol.
2. Wählen Sie das Kapitel aus, das Sie anhören möchten.

Hinweis: Möglicherweise müssen erst einige Kapitel heruntergeladen werden, bevor Sie mit dem Anhören beginnen

können. Je nach Größe der Hörbuchdatei und der Geschwindigkeit Ihrer WLAN-Verbindung kann das Herunterladen eines Kapitels mehrere Minuten dauern.

Ein Buch kaufen

Ein Buch auf Ihrem toline eReader kaufen

Wenn Sie ein Buch entdeckt haben, das Sie kaufen möchten, tippen Sie einfach auf „Jetzt kaufen“ und gehen Sie zur Kasse. Sie können Ihr ausgewähltes Buch mit Ihrer Kreditkarte, Shop-Guthaben oder einer Geschenkkarte von ausgewählten Partnern bezahlen. Wenn Sie einen Aktionscode haben, geben Sie ihn für Ihren Rabatt an der Kasse ein.

Hinweis: Je nach Buchhändler kann die Terminologie unterschiedlich sein, wenn Sie die folgenden Schritte ausführen.

So kaufen Sie ein Buch:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf  **Shop** am unteren Rand des Bildschirms.

3. Folgen Sie den Schritten auf dem Bildschirm, um Ihr eBook oder Hörbuch zu kaufen.

So finden Sie neue Bücher auf Ihrem eReader

Über das Menü „Meine Bücher“

Im Menü „Meine Bücher“ werden Ihnen alle eBooks angezeigt, die sich auf Ihrem tolino vision color befinden.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.

2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf  **Meine Bücher**.

Sie sehen eine Liste der Bücher, die auf Ihrem eReader verfügbar sind.

Tipp: Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf **Filter** und wählen Sie dann den gewünschten Dateityp aus, nach dem Sie sortieren möchten. Tippen Sie zum Beispiel auf den Filter **Hörbücher**, um nur Hörbücher anzuzeigen, die Sie besitzen.

3. Tippen Sie auf ein Buchcover, um ein Buch zu öffnen.



Wenn Sie ein  Download-Symbol auf dem Cover sehen, bedeutet dies, dass Sie das Buch, bevor Sie anfangen können zu lesen, auf Ihren eReader herunterladen müssen.

Um das Buch herunterzuladen, tippen Sie einfach auf das Cover des Buches. Sie benötigen Zugang zu einer WLAN-Verbindung, um eBooks auf Ihren eReader herunterzuladen.

Wenn Sie alle Bücher auf einmal herunterladen möchten, können Sie dies ganz einfach über das 3-Punkte-Symbol in der rechten oberen Ecke unter "Alle herunterladen" erledigen.

Suchen Sie nach Büchern auf Ihrem eReader

Um nach einem Buch auf Ihrem eReader oder im tolino-Buchhändler Shop zu suchen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das  Lupen-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf das  Dropdown-Symbol.
4. Wählen Sie aus, wo Sie suchen möchten:
 - a. **Shop:** Suchen Sie nach eBooks in Ihrem tolino-Buchhändler Shop.

- b. **Meine Bücher:** Suchen Sie nach Büchern, die sich in Ihrem tolino-Konto und auf Ihrem eReader befinden.
5. Geben Sie einen Buchtitel oder einen Autorennamen ein.
6. Tippen Sie auf **Los**, um Ihre Ergebnisse zu sehen.

Bücher löschen

Sie können ein Buch von Ihrem eReader und aus Ihrem tolino-Konto löschen. Durch Löschen eines Buches aus Ihrem Konto, sehen sie das Buch, auch nachdem Sie Ihren eReader synchronisiert haben, nicht mehr in Ihrer Bibliothek.

So löschen Sie ein Buch:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf  **Meine Bücher**.
3. Halten Sie das Cover oder den Titel des Buches, das Sie entfernen möchten, lange gedrückt. Ein Menü wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Entfernen**.

5. Wählen Sie eine dieser Optionen:

- a. **Von diesem Gerät löschen:** Entfernen Sie das Buch von Ihrem eReader. Sie haben jederzeit die Möglichkeit den Titel erneut herunterzuladen. Sie werden immer noch das Cover des Buches auf Ihrem eReader sehen. Diese Option ist automatisch ausgewählt.
- b. **Aus Meinen Büchern löschen:** Löschen Sie das Buch aus Ihrem tolino-Konto und von allen Ihren Geräten. Sie werden das Buchcover auf Ihrem eReader- oder Ihren weiteren tolino-Anwendungen nicht mehr sehen.

Ein Buch auf Ihrem eReader lesen

Das Buch durchblättern

So blättern Sie schnell in Ihrem Buch:

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Durch Ziehen an dem  Kreissymbol in der Navigationsleiste nach links oder rechts können Sie das ganze Buch durchblättern.

Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses

So rufen Sie das Inhaltsverzeichnis auf:

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das  Inhaltsverzeichnis-Symbol unten auf dem Bildschirm
3. Tippen Sie auf das Kapitel, das Sie lesen möchten.

Ändern der Schriftgröße, des Zeilenabstands und der Ränder

Wenn Sie ein Buch lesen, können Sie, um Ihre Augen zu schonen, die Größe des Textes anpassen. Für den Großteil der eBooks bietet Ihr eReader verschiedene Textgrößen an.

So ändern Sie die Textdarstellung:

1. Tippen Sie auf die Seitenmitte, um das Lesemenü aufzurufen.

2. Tippen Sie auf das  Textsymbol.
3. Passen Sie die Schriftgröße oder Schriftart an:
- a. Um die Textdarstellung zu ändern, tippen Sie neben „Schriftart“ auf den  Dropdown-Pfeil.
 - b. Um den Text zu vergrößern oder zu verkleinern, tippen Sie neben „Schriftgröße“ auf + oder – oder ziehen Sie das  Kreis-Symbol neben „Schriftgröße“.
 - c. Um den Zeilenabstand zu vergrößern oder zu verkleinern, tippen Sie auf + oder - neben „Zeilenabstand“.
 - d. Um die Ränder Ihres Bildschirms zu vergrößern oder zu verkleinern, tippen Sie auf + oder - neben „Seitenrand“

4. Um das Textverhältnis zu den Rändern zu ändern, wählen Sie die Option „Ausrichtung“.

- **OFF** Verwendet für Ihr Buch die Standardeinstellungen.
-  Richtet den Text im Blocksatz aus.
-  Richtet den Text linksbündig aus.

Wenn Sie mit der individuellen Anpassung Ihres eBooks fertig sind, tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um zum Lesemodus zurückzukehren.

Hinweise:

- Wenn Sie Ihre Texterscheinung anpassen, erinnert sich Ihr eReader an Ihre bevorzugten Einstellungen und wendet diese auch auf andere Bücher, die Sie lesen, an.
- Wenn Sie ein PDF lesen, können Sie zwar weder Textgröße noch Stil anpassen, Sie können aber Textpassagen oder Bilder heranzoomen, wodurch die ganze Seite größer wird und damit leichter zu lesen ist.

Text beim Lesen markieren

Bei den meisten Büchern können Sie Texte hervorheben, ähnlich wie mit einem Textmarker in einem gedruckten Buch.

Hinweis: In einem PDF ist die Textmarkierung nicht möglich.

1. Drücken Sie während des Lesens auf ein Wort und halten Sie es für ein paar Sekunden, bis ein Kontextmenü eingeblendet wird, gedrückt.
2. OPTIONAL:
 - Tippen Sie im Menü auf eine Markierungsfarbe.
 - Tippen Sie auf **Highlight löschen**, um die von Ihnen vorgenommene Markierung zu entfernen.
 - Tippen Sie auf **Notiz ergänzen**, um Ihrer Markierung weitere Details hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **Suche**, um im Buch, auf Wikipedia oder bei Google nach Ihrem Highlight zu suchen.
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um das Kontextmenü zu schließen und mit dem Lesen fortzufahren.

Highlight auf Ihrem eReader anzeigen

Sie können die Liste mit den Markierungen, die Sie im Buch während des Lesens erstellt haben, jederzeit ansehen.

1. Tippen Sie auf die Seitenmitte. Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das  Notiz-Symbol unten auf der Seite.
3. Eine Liste der Lesezeichen, Markierungen und Notizen, die Sie in Ihrem Buch erstellt haben, wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf eine Markierung, um die gesamte Passage, die Sie markiert haben, zu sehen.

Highlights auf Ihrem eReader entfernen

Sie können Markierungen, die Sie in Ihrem Buch während des Lesens gemacht haben, entfernen.

1. Tippen Sie auf die Seitenmitte. Damit wird das Lesemenü aufgerufen.



2. Tippen Sie auf das Notiz-Symbol unten auf der Seite.
3. Tippen Sie die zu löschende Markierung an und halten Sie sie gedrückt.
Ein Menü wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Highlight entfernen**.
Damit wird die Markierung aus Ihrem Buch entfernt.

Lesezeichen setzen

Verwenden Sie Lesezeichen, um bevorzugte Teile Ihres Buches zu markieren.

So setzen Sie ein Lesezeichen auf einer Seite:

- Tippen Sie beim Lesen in die Ecke oben rechts. Dort erscheint dann ein Eselsohr.

So finden Sie ein Lesezeichen:

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.



2. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Notiz-Symbol.
3. Tippen Sie neben dem Lesezeichen, zu dem Sie gehen möchten, auf **Lesezeichen**. Danach werden Sie auf die Seite mit den Lesezeichen weitergeleitet.


Eine Bibliothek-Verknüpfung erstellen

Sie lieben historische Romane, aber die Auswahl in dem Shop, bei dem Sie auf Ihrem tolino angemeldet sind, gefällt Ihnen nicht? Das ist kein Problem. Sie können den Shop eines anderen tolino-Buchhändlers mit Ihrer Bibliothek verknüpfen.

Durch die Verknüpfung werden E-Books, die Sie in diesem Shop einkaufen, zusammen mit Ihren Einkäufen aus dem vorinstallierten Shop in Ihrer Bibliothek angezeigt und in der tolino Cloud gespeichert

1. Tippen Sie in den Einstellungen auf Konten und auf der folgenden Seite unter Konten auf Bibliothek-Verknüpfung.
2. Lesen Sie auf der nächsten Seite den Hinweis zum Datenschutz. Tippen Sie auf Weiter.
3. Nun wird Ihnen eine Liste der Buchhändler-Shops angezeigt, mit denen Sie Ihr Konto verknüpfen können.

Tippen Sie auf die Schaltfläche  neben dem Buchhändler Ihrer Wahl

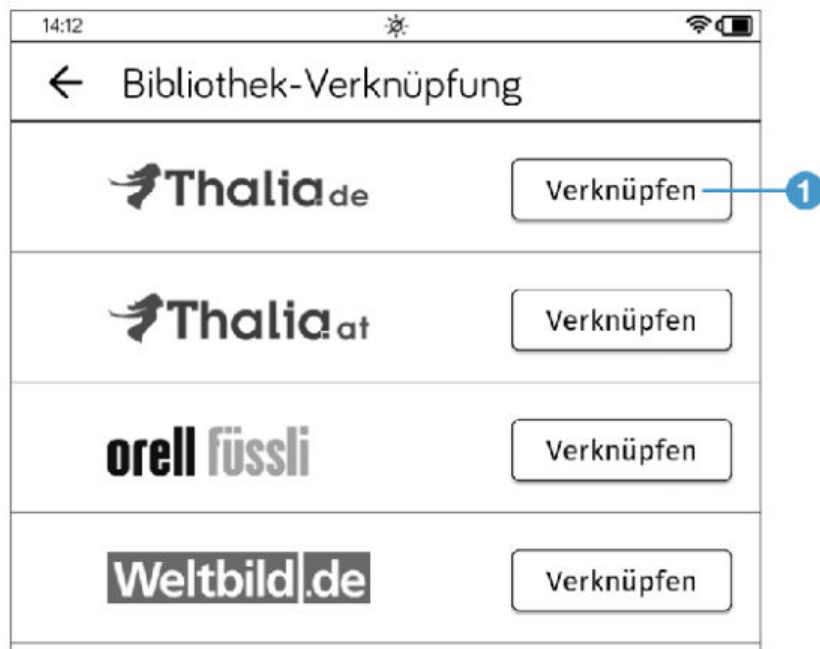

4. Geben Sie auf der folgenden Seite Ihre Anmeldedaten für diesen Shop ein oder legen Sie sich ein neues Konto bei diesem Shop an.
5. Wenn die Verknüpfung funktioniert hat, wird Ihnen dies auf einer Bestätigungsseite mitgeteilt. Tippen Sie auf die Schaltäche Weiter zur Bibliothek, um den Vorgang abzuschließen.

Haben Sie bereits ebooks und Hörbücher bei dem Buchhändler, den Sie soeben hinzugefügt haben, gekauft, tauchen auch diese nun in Ihrer Bibliothek auf. Da sie sich aber noch nicht auf Ihrem tolino befinden, sondern nur in der tolino Cloud, sehen Sie an den Büchern ein kleines Wolkensymbol. Um einen Titel auf Ihren tolino zu laden, tippen Sie einfach darauf.

Die erfolgreiche Verknüpfung können Sie auch im Menü Bibliotheks-Verknüpfung (Menü > Meine Konten > Bibliothek-Verknüpfung) überprüfen. Sie sehen neben dem Namen des Shops ein Verknüpfungssymbol und die Schaltfläche lösen. Mit dieser Schaltfläche befreien Sie sich von einer verknüpften Bibliothek

Geräte-Verwaltung

Ihre gesamte Bibliothek steht Ihnen nicht nur auf Ihrem eReader, sondern auch auf Ihrem Android oder iOS-Smartphone, Tablet, PC oder Mac zur Verfügung. Damit Sie auf Ihre Bibliothek auch auf Ihrem Smartphone zugreifen können, brauchen Sie nur die entsprechende App zu installieren

Beachten Sie bitte: Mit Ihrem Benutzerkonto können Sie sich auf bis zu fünf Geräten anmelden. Diese Anzahl kann auch mit der Bibliothek-Verknüpfung nicht überschritten werden. Haben Sie die maximale Anzahl an angemeldeten Geräten erreicht,

können Sie unter Einstellungen → Konten → Geräte-Verwaltung über die Schaltfläche „Abmelden“ ein beliebiges Gerät entfernen.

Family Sharing

Teilen Sie die Bücher aus Ihrem tolino-Konto mit Ihrer Familie

Mit der Funktion „Family Sharing“ können Sie Ihre Bücher mit bis zu sechs Familienmitgliedern teilen.

- Ein Familien-Konto kann insgesamt 6 Mitglieder beinhalten (ein Hauptkonto + 5 weitere Konten).
- Alle Familienmitglieder können untereinander Bücher teilen.
- Beim gemeinsamen Lesen von Büchern halten alle Familienmitglieder ihren eigenen Lesefortschritt fest.

Weitere Informationen zur Familienfreigabe finden Sie unter:

- <https://mytolino.de/family-sharing/>
- <https://mytolino.de/faq-gruppe/faq-family-sharing/>

So richten Sie Family Sharing ein:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Symbol  „Family Sharing“ am oberen Rand des Bildschirms.
3. Tippen Sie auf **Start**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Familienkonto einzurichten.

Bücher aus einer öffentlichen Bibliothek ausleihen

„Onleihe“ ist ein Angebot öffentlicher Bibliotheken, mit dem Sie eBooks aus den digitalen Beständen ausleihen können.

Hinweis: „Onleihe“ ist möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Des Weiteren sind einige Titel möglicherweise nicht in Ihrer Bibliothek erhältlich.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie:

- <https://mytolino.de/faq/wie-kann-ich-ebooks-der-onleihe-auf-meinem-tolino-ausleihen/>
- <https://www.onleihe.net/fuer-leser-hoerer-zuschauer/ihre-onleihe-finden.html>
- <https://mytolino.de/faq-gruppe/faq-onleihe/>

Um Onleihe nutzen zu können, benötigen Sie lediglich einen Bibliotheksausweis und eine WLAN-Verbindung, um aus Ihrer öffentlichen Bibliothek eBooks auszuleihen.

Leihen Sie Bücher über Onleihe auf Ihrem eReader aus

Um eBooks über die Onleihe ausleihen zu können, müssen Sie sich mit den Daten Ihres Bibliotheksausweises anmelden.

Dafür benötigen Sie Folgendes:

- Einen gültigen Bibliotheksausweis Ihrer Bibliothek.
- Eine aktive WLAN-Verbindung.

Schritt 1 von 2: Melden Sie sich mit Ihrem eReader bei der Onleihe an

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Symbol  **Mehr** unten auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Beta-Funktionen**.
4. Tippen Sie unter „Webbrowser“ auf **Start**.
5. Tippen Sie auf die Adressleiste des Webbrowsers am oberen Rand des Bildschirms.

6. Tippen Sie auf das **X**-Symbol, um die Adressleiste zu leeren.
7. Verwenden Sie die Tastatur, und geben Sie Folgendes ein:
hessen.onleihe.de. **Hinweis:** Diese Internetadresse kann je nach Region unterschiedlich sein.
8. Tippen Sie auf „Bibliothek“ und wählen Sie Ihre Bibliothek aus.
9. Geben Sie die Nummer Ihres Bibliotheksausweises und Ihr Passwort ein.
10. Tippen Sie auf **Los** auf Ihrer Tastatur.

Tipp: Um Ihre Seite mit einem Lesezeichen zu versehen, damit Sie schneller darauf zugreifen können, tippen Sie auf das  Menüsymbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms und dann auf **Meinen Favoriten hinzufügen**. Um zu den Favoriten zurückzukehren, tippen Sie auf das  Menüsymbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms und dann auf **Favoriten**.

Schritt 2 von 2: Nach einem Buch suchen

Sobald Sie sich bei der Onleihe angemeldet haben, können Sie die Bibliothek durchsuchen und ein Buch ausleihen.

1. Wählen Sie eine Kategorie und finden Sie Ihr Buch.
2. Tippen Sie auf das Buchcover.
3. Tippen Sie auf **Ausleihen**. Es wird ein Kontextmenü angezeigt.

4. Tippen Sie auf die Anzahl der Tage, die Sie das Buch ausleihen möchten.
5. Tippen Sie auf **OK**.
6. Tippen Sie auf **Buch direkt lesen**. Wenn das Buch verfügbar ist, wird es heruntergeladen.
7. Das Buch wird auf Ihren eReader heruntergeladen.

Nachdem der Download des Buches abgeschlossen ist, gehen Sie zu „Meine Bücher“ auf Ihrem eReader, um das ausgeliehene Buch zu finden.

Problembehebung bei Ihrem eReader

Ausschalten Ihres eReaders erzwingen

Wenn Ihr eReader nicht mehr reagiert oder nicht antwortet, versuchen Sie, das Ausschalten zu erzwingen.

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis der Bildschirm *Ausgeschaltet* anzeigt. **Hinweis:** Wenn Sie den Bildschirm Ruhemodus sehen, schalten Sie Ihren eReader wieder ein und versuchen Sie Ihren eReader erneut auszuschalten.
2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis sich Ihr eReader anschaltet.

Wenn Ihr eReader eingefroren ist und sich nicht ausschalten lässt, versuchen Sie Ihren eReader aufzuladen.

Melden Sie sich auf Ihrem eReader ab

Die Abmeldung von Ihrem eReader und die erneute Anmeldung kann ebenfalls zur Behebung einiger allgemeiner Probleme beitragen. Wenn Sie sich wieder anmelden, startet Ihr eReader den Einrichtungsprozess erneut. Sie müssen die mit Ihrem tolino-Konto

verknüpfte E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eingeben, um Ihren eReader über eine WLAN-Verbindung einzurichten.

Synchronisieren Sie Ihren eReader bevor Sie fortfahren, so dass Sie die neuesten Lesezeichen, Notizen oder Markierungen, die Sie in Ihre Bücher eingefügt haben, nicht verlieren.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Symbol  **Mehr** unten auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Konten**.
5. Tippen Sie unter tolino auf **Abmelden**.
6. Tippen Sie auf **Abmelden**.

Nachdem Sie sich abgemeldet haben, müssen Sie Ihren eReader nochmals einrichten. Nachdem Sie Ihren eReader eingerichtet und sich angemeldet haben, synchronisieren Sie ihn, um Zugriff auf Ihre Bücher zu erhalten.

Zurücksetzen Ihres eReaders auf die Werkseinstellungen

Setzen Sie Ihren tolino vision color werksseitig zurück, um ihn auf die ursprünglichen Einstellungen zurückzusetzen. Nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, müssen Sie Ihren eReader erneut einrichten und synchronisieren.

Wenn Sie Ihren eReader zurücksetzen:

- Alle Bücher werden von Ihrem eReader entfernt. Die Bücher, die Sie bei Ihrem tolino Buchhändler gekauft haben, können nach einem Werksreset erneut heruntergeladen werden.
- Sie verlieren alle Lesezeichen und Anmerkungen in Ihren Büchern seit der letzten Synchronisierung Ihres eReader
- Alle Notizbücher, die Sie erstellt haben, werden gelöscht. Bitte exportieren Sie diese vorher auf Ihren PC
- Sie werden auf Ihrem eReader aus Ihrem Konto abgemeldet.
- Alle Ihre Einstellungen und Präferenzen werden zurückgesetzt.
- Ihr eReader wird wieder auf die Originaleinstellungen zurückgesetzt.

Um Ihren eReader zurückzusetzen:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Symbol  **Mehr** unten auf dem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Geräteinformationen**.
5. Tippen Sie unter „Erweitert“ auf **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.
6. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**.

Nachdem Sie Ihren eReader zurückgesetzt haben, führen Sie die Schritte auf dem Bildschirm aus, um Ihren eReader erneut einzurichten.

Manuelles Zurücksetzen Ihres eReaders

Wenn ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Ihr Problem nicht lösen konnte, können Sie mit einem manuellen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen versuchen, die ursprünglichen Einstellungen Ihres eReaders wiederherzustellen.

Nach dem manuellen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen müssen Sie Ihren eReader nochmals neu einrichten und synchronisieren.

Bevor Sie beginnen:

- Laden Sie Ihren eReader für mindestens 1 Stunde auf.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zu einer Wi-Fi-Verbindung haben.
1. Verbinden Sie Ihren eReader mit einer Stromquelle, indem Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
 - a. Schalten Sie Ihren Computer ein und verbinden Sie das beiliegende USB-Stromkabel zuerst mit dem Computer und anschließend mit Ihrem eReader.
 - b. Stecken Sie das Wandladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) in eine Steckdose und verbinden Sie anschließend Ihren eReader mit dem Wandladegerät.
 2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis oben auf dem Bildschirm „Ausgeschaltet“ angezeigt wird.
 3. Halten Sie eine der Umblättern-Tasten gedrückt.

4. Die Umblättern-Taste weiterhin gedrückt halten und zusätzlich den Ein-/Aus-Schalter auf der Rückseite des eReaders drücken und halten.
5. Die Betriebsanzeige leuchtet 3 Sekunden lang durchgehend.
Hinweis: Die Betriebsanzeige ist nur sichtbar, wenn sie blinkt.
6. Wenn die Betriebsanzeige aufhört zu blinken und für etwa 2 Sekunden erlischt, lassen Sie den Ein-/Ausschalter und die Umblättern-Taste los.

Der Bildschirm Ihres eReaders wird schwarz und die Wiederherstellung beginnt. Befolgen Sie nach Abschluss der Wiederherstellung die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren eReader einzurichten.

Um die Einrichtung abzuschließen, benötigen Sie eine aktive WLAN- oder Internetverbindung.

Sie brauchen Hilfe?

Um Hilfe zu erhalten und mehr über Ihren eReader und andere tolino-Produkte zu erfahren, besuchen Sie:

tolino eReader – Hilfe:

<https://mytolino.de/faq-gruppe/tolino-vision-color/>

tolino-Kundenservice:

<https://mytolino.com/customer-care-form/>

Informationen zu Sicherheit, Regeln und Garantieleistungen

Wichtige Details zu Sicherheit, Regeln und Garantieleistungen bzgl. Ihres tolino vision color finden Sie auf der tolino-Website unter:

- <https://mytolino.de/rechtliches/>

Hinweis: Die Konformitätserklärung kann für verschiedene Modelle von tolino vision color abweichen. Die Website enthält auch Informationen, wie Sie die Modellnummer Ihres tolino vision color finden können.